

A30 Quick Start Guide

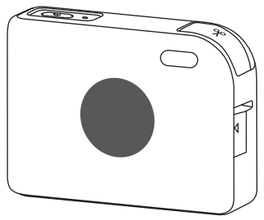

English

01. Package Contents




Printer*1 | User Manual*1 | Type-C Data Cable*1 | Label Paper*1


Note:
Random supplies are included with the purchase of a single machine, and the label ribbon is already installed in the machine.

02. Label Printer Component Overview


Front

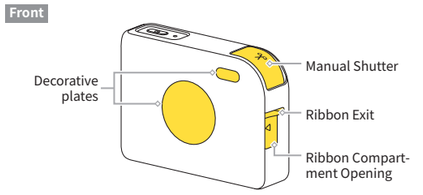

Back

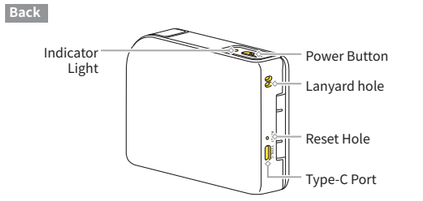

Inside

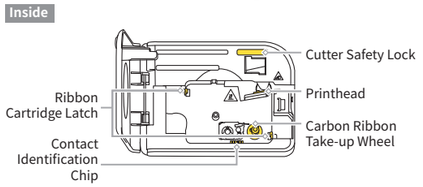

03. Downloading the App

Method I:
Please install the"**Print Master**" App from Google Play or the App Store prior to using the printer.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Method II:
You can also download the App by scanning the QR code directly.

Download the App by scanning the QR code directly

04. Instructions for use

① Make sure that the "Print Master" app has been installed.



② Open the App.




③ Long press the power button for 3s to turn on the device.

a. If the indicator light appears **green** after the power button is long pressed for 3S, but the app prompts connection failure, please check the contents of this manual **[More Help-Detailed Manuals-FAQ-App Permission Statement]**.

b. If the indicator light appears **red** after the power button is pressed and held down for 3S, please refer to the contents of **[More Help - Indicator Light Indication]** in this manual.

c. If the indicator does **not light up** after the power button is long pressed for 3S, please refer to the contents of this manual **[More Help-Detailed Manuals-Maintenance and Care]**.

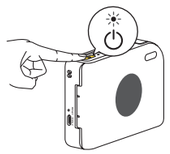


④ The device is connected successfully.




⑤ Edit your first label.



⑥ Printing is complete.

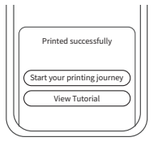

⑦ When printing is complete, press the cutter to remove the label.

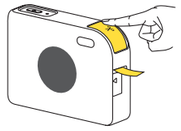


⑧ Bend the label gently along the easy-tear line to make it easier to peel off the backing paper.




05. Removing the Ribbon Cartridge


① Long press the Power Button for 3 seconds to turn off the device; the indicator light will go out.

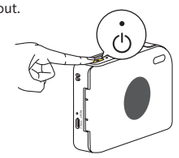

② As shown, place your finger on the ribbon compartment opening (below the ribbon exit) and gently pull to open the ribbon compartment cover.

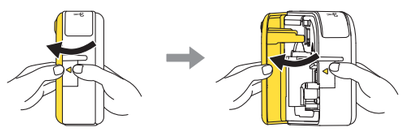


③ As shown, place your fingers on the both sides of the ribbon Cartridge and remove it.

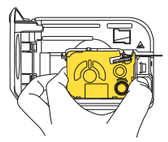


06. Installing the Ribbon Cartridge


① After removing the packaging, check if the front end of the ribbon is bent or has gone through the guide slot properly. If not, please thread it through as shown.

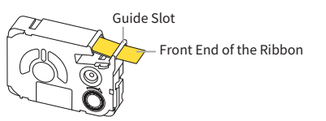

② As shown, place your finger on the ribbon compartment opening (below the ribbon exit) and gently pull to open the ribbon compartment cover.

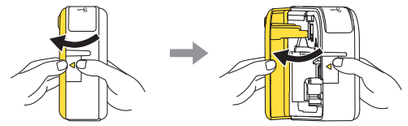

③ Insert the ribbon cartridge into the compartment (with the ribbon front end facing the printer's ribbon exit), pressing down evenly until the cartridge latch locks into place.

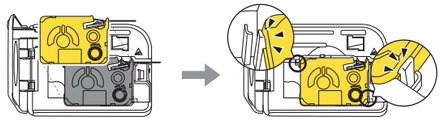


Caution:
1. When installing the ribbon cartridge, ensure that the ribbon or carbon ribbon is not hooked on the printhead.
2. Ensure the ribbon is taut before gently inserting the cartridge. If the ribbon is loose, it may catch on projections and bend or wrinkle when being installed, causing jams.



3. Please refer to the diagram to adjust the ribbon or carbon ribbon slack.
① To fix the ribbon slack, pull the ribbon out of the guide slot.




② To fix the carbon ribbon slack, turn the gear in the direction of the arrow until the carbon ribbon is tightened.

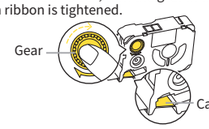

④ Close the ribbon compartment cover.




⑤ Long press the power button for 3 seconds to turn on the device; the indicator light will stay green.

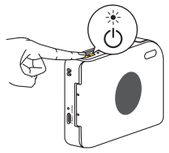


Caution:
① When changing the label paper to a die-cut label, please click the power button to position the label. Continuous paper does not require label positioning.
② Positioning label paper can prevent issues such as incomplete printing, missing print, and misaligned printing.

07. Computer Printing with Date Cable


① Long press 3S to turn on the device, and use the supplied cable to connect to the computer.

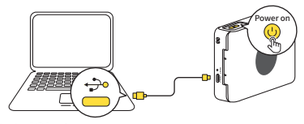

② Open the link: **A30.phomemo.com**



③ Install the Labelife editing software.
For a more detailed tutorial go to: **https://labelife.net**.



08. More Help

8.1 Indicator Light Guide

Indicator Light Status	Status Explanation
Green Light Steady	On/Charged
Green Light Flashing Quickly	Charging in Off State
Green Light Blinking Slowly	Charging in On State
Red Light Steady	Error State(Lack of Paper, Overheat)
Red Light Flashing Quickly	Preparing to Shut Down
Light off	Off-state

8.2 Get more details


Method I:
Visit **downloadapp.qu-in.top/Ph** for how-to videos, a detailed version of the eManual, and FAQs.

downloadapp.qu-in.top/Ph

Method II:
Please scan the code to view the operation video, detailed version of the electronic manual, frequently asked questions.

日本語

01. パッケージ内容




プリンター ×1 | 取扱説明書 ×1 | TYPE-C データケーブル ×1 | ラベルリボン ×1


注:
ランダム消耗品はスタンドアローンマシンの購入時に含まれており、ラベルリボンはすでにマシンに取り付けられている。

02. プリンターの部品説明


正面

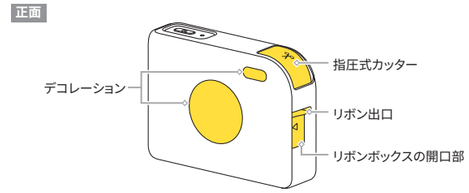

背面

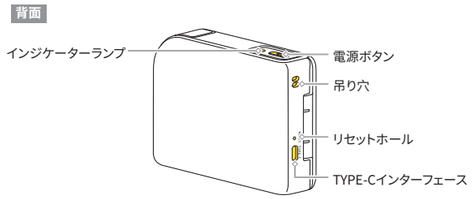

内部

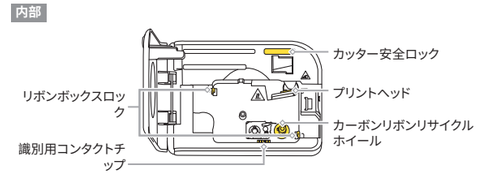

03. アプリのダウンロード

方法1:
プリンターを使用する前に、**「Print Master」**アプリをGoogle PlayまたはApp Storeからインストールしてください。

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

方法2:
または、QRコードをスキャンしてアプリを直接ダウンロードすることもできます。

QRコードをスキャンしてアプリを直接ダウンロード

04. 使用方法

① アプリ「Print Master」がインストールされていることを確認します。



② アプリを開く。




③ 電源ボタンを3秒間長押しして、デバイスの電源を入れます。

a. 電源ボタンを 3 秒間長押しした後、インジケータランプが緑色に点灯しているにもかかわらず、アプリが接続に失敗したと表示する場合は、本マニュアル **[詳細ヘルプ - 詳細マニュアル -FAQ- アプリ許可説明]** の内容をご確認ください。

b. 電源ボタンを 3 秒間長押しした後、インジケーターランプが赤く点灯した場合は、本書の**「ヘルプをもっと見る - インジケーターランプの表示」**の内容をご参照ください。

c. 電源ボタンを 3 秒間長押ししてもインジケーターが点灯しない場合は、本マニュアル **[ヘルプ - 詳細マニュアル - メンテナンスとお手入れ]** の内容をご参照ください。

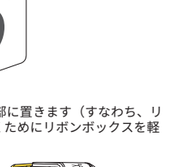

④ デバイスは正常に接続されています。




⑤ 最初のラベルを編集します。



⑥ 印刷が完了した。



⑦ 印刷が完了したら、カッターを押してラベルを剥がします。

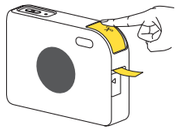


⑧ 裏紙をはがしやすくするために、ラベルを切りやすい線に沿って軽く折り曲げます。




05. リボンボックスの取り外し

① 電源ボタンを3秒間長押しして電源をオンにし、インジケーターランプが消えます。

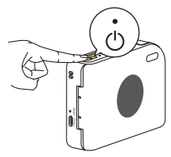


② 図のように、指をリボンボックスの開口部に置きます（すなわち、リボン出口の下）。リボンボックスの蓋を開くためにリボンボックスを軽く引きます。

③ 図のように、指をリボンボックスの両側に置き、リボンボックスを取り出します。

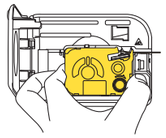


06. リボンボックスの取り付け


① パッケージを取り外したら、リボンの先端が折り曲がっていないかを確認し、ガイド溝を通っているかを確認してください。もしリボンがガイド溝を通っていない場合は、図のようにガイド溝を通します。



② 図のように、指をリボンボックスの開口部に置きます（すなわち、リボン出口の下）。リボンボックスの蓋を開くためにリボンボックスを軽く引きます。

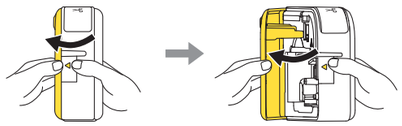


③ リボンボックスをリボン船室に装着します（リボンの先端はプリンターのリボン出口の方向に向けてください）。リボンボックスを確実にロックされるまで、均等に押し込みます。

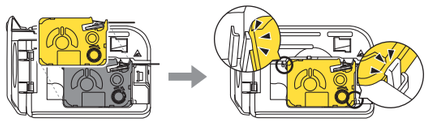


注意：
1. リボンボックスを装着する際は、リボンとカーボンリボンがプリントヘッドに引っかかっていないことを確認してください。
2. リボンが緩んでいないことを確認し、慎重にリボンボックスに装着してください。もしリボンが緩んでいると、装着時にリボンが突起に引っかかり、曲がったり折り跡が生じ、リボンが詰まる可能性があります。



3.リボンとカーボンリボンの緩みを修復するには、図を参照してください。
① リボンの緩みを修復するには、色帯をガイド溝から引き出します。




② カーボンリボンの緩みを修復するには、ギアを矢印の方向に回転させ、カーボンリボンが引っ張られるまで回転させます。



④ リボン船室の蓋を閉じます。




⑤ 電源ボタンを3秒間長押しして電源をオンにし、インジケーターランプが常時緑色になります。

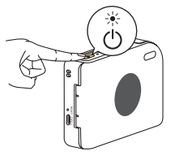

注意：
① ラベル用紙を隙間紙に変更する場合は、電源ボタンを一回クリックしてラベルを位置合わせしてください。連続紙の場合、ラベルの位置合わせは不要です。
② ラベル用紙の位置合わせは、印刷が不完全、欠落、中央に印刷されていないなどの問題を回避するのに役立ちます。

07. データケーブルを使用したコンピュータ印刷


① 3Sを長押ししてデバイスの電源を入れ、付属のケーブルでコンピュータに接続します。

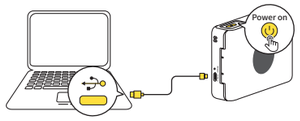

② リンクを開きます: **A30.phomemo.com**



③ ドライバーをインストールしたら、続いて Labelife 編集ソフトウェアをインストールします。
より詳しいチュートリアルは**https://labelife.net**。



08. その他のヘルプ

8.1 インジケーターランプの状態

インジケーターランプの状態	状態の説明
緑色のランプが常時点灯	電源オン/充電完了
緑色のランプが速く点滅	電源オフの状態で充電中
緑色のランプが遅く点滅	電源オンの状態で充電中
赤いランプが常時点灯	エラー状態（用紙切れ、高温）
赤いランプが速く点滅	電源オフの準備中
ランプが消灯	電源オフ

8.2 詳細はこちら


方法1:
ください **downloadapp.qu-in.top/Ph** にアクセスし、ハウツービデオ、eマニュアルの詳細版、よくある質問をご覧ください。

downloadapp.qu-in.top/Ph

方法2:
コードをスキャンして、操作ビデオ、電子マニュアルの詳細版、FAQをご覧ください。

Deutsch

01. Verpackungsliste




Drucker*1 | Anleitung*1 | TYPE-C Datenkabel*1 | Etiketten-Farbband*1


Hinweis:
Beim Kauf eines Stand-alone-Geräts sind zufällige Verbrauchsmaterialien im Lieferumfang enthalten, und das Farbband ist bereits im Gerät installiert.

02. Beschreibung der Druckerbestandteile


Vorne

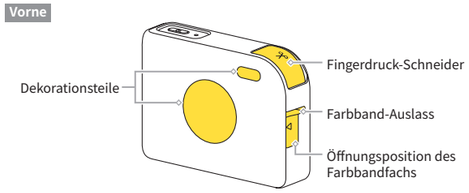

Hinten

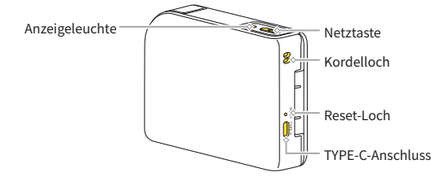

Innen

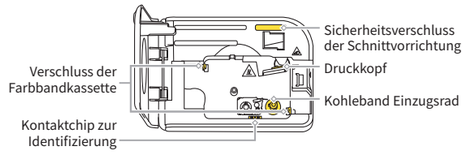

03. App herunterladen

Methode I:
Laden Sie vor der Verwendung des Druckers die App „**Print Master**“ von Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie diese.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


Methode II:
Sie können auch den QR-Code scannen, um die App direkt herunterzuladen.

QR-Code scannen, um die App direkt herunterzuladen

04. Gebrauchsanweisung

① stellen Sie sicher, dass die App „Print Master “ installiert ist.

② Öffnen Sie die App.

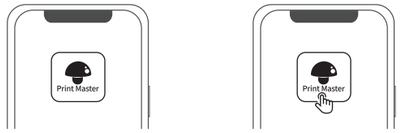


③ 3s lang auf die Einschalttaste drücken, um das Gerät einzuschalten.

a. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, nachdem die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt wurde, die App jedoch einen Verbindungsfehler anzeigt, überprüfen Sie bitte den Inhalt dieses Handbuchs **[Weitere Hilfe-Detaillierte Handbücher-FAQ-App-Erlaubniserklärung]**.

b. Wenn die Anzeigelampe rot leuchtet, nachdem die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt wurde, lesen Sie bitte den Inhalt von **[Weitere Hilfe - Anzeige der Anzeigelampe]** in diesem Handbuch.

c. Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, nachdem die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt wurde, lesen Sie bitte den Inhalt dieses Handbuchs **[Weitere Hilfe-Detaillierte Handbücher-Wartung und Pflege]**.

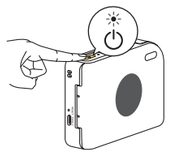

④ das Gerät ist erfolgreich verbunden.




⑤ bearbeiten Sie jetzt Ihr erstes Etikett.



⑥ der Druckvorgang ist abgeschlossen.



⑦ Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Schneidevorrichtung, um das Etikett zu entfernen.

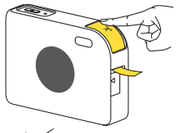


⑧ biegen Sie das Etikett leicht entlang der Reißlinie, damit es sich leichter vom Trägerpapier abziehen lässt.




05. Farbbandkassette entnehmen


① 3 Sekunden lang auf die Netztaste drücken, um das Gerät einzuschalten, die Anzeigeleuchte ist aus.

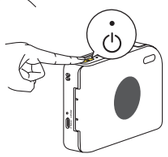

② Legen Sie Ihren Finger auf die Öffnungsposition des Farbbandfachs (d.h. unterhalb des Farbbandauslass) wie abgebildet. Ziehen Sie vorsichtig an der Position der Farbbandöffnung, um die Abdeckung des Farbbandfachs zu öffnen.

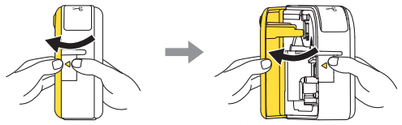


③ Entnehmen Sie die Farbbandkassette, indem Sie Ihre Finger wie in der Abbildung gezeigt auf beide Seiten der Kassette legen.

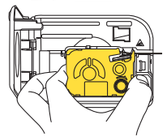


06. Farbbandkassette anbringen


① Überprüfen Sie nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Farbband vorne nicht geknickt ist und ob es durch die Bandführung läuft. Wenn das Farband nicht durch die Bandführung läuft, führen Sie es wie in der Abbildung gezeigt durch die Bandführung.

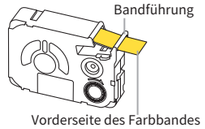

② Legen Sie Ihren Finger auf die Öffnungsposition des Farbbandfachs (d.h. unterhalb des Farbbandauslass) wie abgebildet. Ziehen Sie vorsichtig an der Position der Farbbandöffnung, um die Abdeckung des Farbbandfachs zu öffnen.

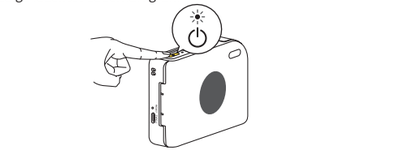

③ Legen Sie die Farbbandkassette in das Farbbandfach ein (mit der Vorderseite des Farbbandes zum Farbbandauslass des Druckers) und drücken Sie sie gleichmäßig herunter, bis der Verschluss der Farbbandkassette einrastet.

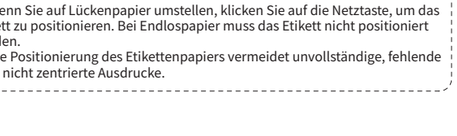

Hinweise:
1. Achten Sie beim Einlegen der Farbbandkassette darauf, dass das Farbband und das Kohleband nicht mit dem Druckkopf verwickelt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass das Farbband nicht schlaff ist, und legen Sie es dann vorsichtig in die Kassette ein. Bei lockerem Farbband kann sich das Farbband beim Einlegen der Kassette an hervorstehenden Teilen verfangen und verbogen oder zerknittert werden, wodurch es zu einem Stau kommt.




3. Um das schlaffe Farbband und das Kohleband zu straffen, siehe bitte Abbildung.


① Um das schlaffe Farbband zu straffen, ziehen Sie das Band aus der Bandführung heraus.



② Um das schlaffe Kohleband zu straffen, drehen Sie das Zahnrad in Pfeilrichtung, bis das Kohleband straff ist.



④ Schließen Sie die Abdeckung des Farbbandfachs.




⑤ 3 Sekunden lang auf die Netztaste drücken, um das Gerät einzuschalten, die Anzeige leuchtet dauerhaft grün.


Hinweise:
① Wenn Sie auf Lückenpapier umstellen, klicken Sie auf die Netztaste, um das Etikett zu positionieren. Bei Endlospapier muss das Etikett nicht positioniert werden.
② Die Positionierung des Etikettenpapiers vermeidet unvollständige, fehlende oder nicht zentrierte Ausdrucke.

07. Computerdruck mit Datenkabel


① Drücken Sie lange auf 3S, um das Gerät einzuschalten, und schließen Sie es mit dem mitgelieferten Kabel an den Computer an.

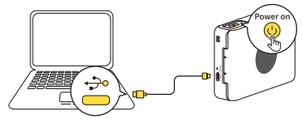

② Öffnen Sie den Link: **A30.phomemo.com**



③ Nachdem die Installation abgeschlossen ist, installieren Sie die Labelife-Bearbeitungssoftware. Eine ausführlichere Anleitung finden Sie unter: **https://labelife.net**.



08. Mehr Hilfe

8.1 Signalisierung der Anzeigeleuchte

Status der Anzeigeleuchte	Status Beschreibung
Das grüne Licht bleibt dauerhaft an	Eingeschaltet / voll aufgeladen
Das grüne Licht blinkt schnell	Aufladen im ausgeschalteten Zustand
Das grüne Licht blinkt langsam	Aufladen im eingeschalteten Zustand
Das rote Licht bleibt dauerhaft an	Fehlerstatus (kein Papier, hohe Temperatur)
Das rote Licht blinkt schnell	bereit zum Abschalten
Licht aus	ausgeschaltet

8.2 Mehr Details erhalten

Methode I:
Unter **downloadapp.qu-in.top/Ph** finden Sie Anleitungsvideos, eine ausführliche Version des eManuals und FAQs.

downloadapp.qu-in.top/Ph

Methode II:
Bitte scannen Sie den Code, um das Betriebsvideo, die ausführliche Version des elektronischen Handbuchs und die FAQs anzuzeigen.

Maintenance Card / 保証書 / Garantiekarte

☐ **Replace/交換/Ersatz** ☐ **Return/返品/Rückkehr**

User Information/ お客様/ Nutzerinformation	Name/お名前/Name: Gender/性別/Geschlecht: Phone/電話番号/Tel: Address/ご住所/Adresse:
Product Information/ 製品情報/ Produktinformation	Date of purchase/お買い上げ日/Kaufdatum: Product order number/注文番号/Produktbestellnummer: Product serial number/シリアル番号/Produkt ID:
Reason for Return (Replace,Repair,Request Maintenance) / **返品、交換、また修理の請求/ Rückgabe-Grund** (Ersatz,Reparatur, Anforderungsausfall)	Fault description/理由/Gründe für die Rückgabe oder Ersetzung:

Hotline: +1 855 957 5321 (US only) **Hours:** Mon-Fri 9AM-5PM (EST)

WhatsApp: +86 13928088284 +86 15338193665

Email/Eメール/Email: support@phomemo.com

Skype: Phomemo Team-Jessie Phomemo Team-Helen

Webside/Webサイト/Netzwerk: www.phomemo.com